



Yamaha CS-800 기본 설정

Version_240305_1


순서

1. 기기와 리모컨 연결
2. 기기의 기능 활성화
3. DisplayLink® 드라이버 설치
4. On Screen Display 설정
5. CS Manager 설정




1. 기기와 리모컨 연결

- ①. [FUNCTION] 버튼(기기 후면 패널에 위치)을 2초 이상 길게 누릅니다.

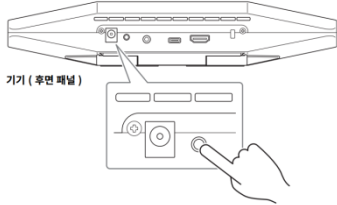

기기 전면 패널의 상태 표시등이 파란색으로 깜박입니다 .

- ②. 리모컨의 메뉴버튼을 2초 이상 길게 누릅니다.

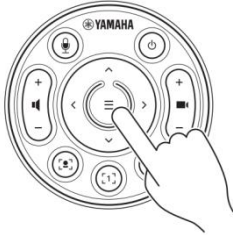

기기 전면 패널의 상태 표시등이 청색으로 3초간 점등한 후 연결이 완료됩니다 .

2. 기기의 기능 활성화(HDMI 연결 / DisplayLink 기능 / USB 오디오 / Bluetooth)

- ①. 리모컨의 메뉴 버튼과 2번 카메라 프리셋 버튼을 3초 이상 길게 누릅니다 .



기기 전면 패널의 상태 표시등이 0.5초 간격으로 주황색으로 5회 점멸한 후에 완료됩니다 .

3. DisplayLink® 드라이버 설치 (TV와 CS-800을 연결하여 사용하는 경우 필요)

PC 화면을 TV 에 표시하려면 DisplayLink 드라이버를 설치해야 합니다.

(단, DisplayLink 드라이버가 이미 설치되어 있는 경우 이 작업은 필요하지 않습니다.)


- ①. 아래 링크 클릭 후 파일 다운로드, 설치 하십시오.



4. On Screen Display 설정 (TV와 CS-800을 연결하여 사용하는 경우 필요)


TV 화면에서 기기의 설정을 할 수 있는 기능이며, 리모컨으로 조작할 수 있습니다.

- ①. 리모컨의 메뉴 버튼을 누르십시오.

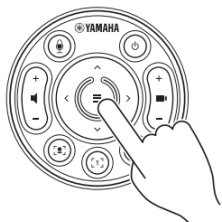

- ②. 리모컨의 팬 / 틸트 버튼으로 탐색합니다.

팬 / 틸트 버튼(화살표 버튼)을 사용하여 커서를 위 / 아래 / 왼쪽 / 오른쪽으로 이동합니다 .

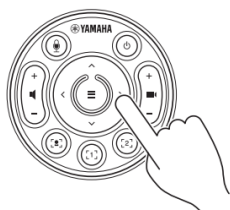

5. CS Manager 설정

PC에서 기기의 설정을 할 수 있는 기능이며, 마우스로 조작할 수 있습니다.

①. 하단 링크 클릭 후 파일을 다운로드 하십시오.

[CS Manager Download\(Windows\)](#)

[CS Manager Download\(Macintosh\)](#)

②. 압축파일을 풀면 하단과 같이 CS Manager Configurator가 생성됩니다.



CSManager

CS Manager Configurator를 클릭하여 설정을 진행합니다.

③. 세부사항은 하단 링크 클릭 후, Manual(29P부터)을 참조 하십시오.

[CS-800 Manual](#)



V2 Technology Korea, Inc.



Thanks for you!