



# **Poly Sync 10 시리즈**

유선 스피커폰


사용자 설명서

# 목차

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 컨트롤 및 상태 표시등                     | 3 |
| LED                              | 3 |
| 안전 주의                            | 3 |
| 설치                               | 4 |
| 유선 설정                            | 4 |
| 소프트웨어 로드                         | 4 |
| 기본 사항                            | 5 |
| 전원                               | 5 |
| 전화 받기 또는 끊기                      | 5 |
| 전화 걸기                            | 5 |
| 통화 대기                            | 5 |
| 볼륨                               | 5 |
| 음소거/음소거 해제                       | 5 |
| Microsoft Teams 실행(Teams 모델만 해당) | 5 |
| 문제 해결                            | 6 |
| 구성품                              | 7 |
| 지원                               | 8 |

# 컨트롤 및 상태 표시등

유선 휴대용 스피커폰

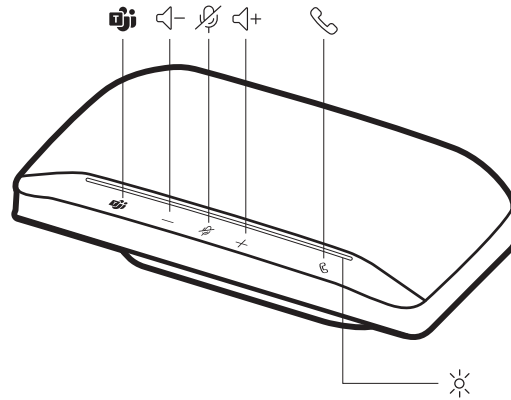

|  |                                                            |
|--|------------------------------------------------------------|
|  | Microsoft Teams와 상호 작용하려면 누르기(Teams 모델 전용, 데스크톱 애플리케이션 필요) |
|  | 볼륨 낮추기                                                     |
|  | 음소거/통화 보류                                                  |
|  | 볼륨 높이기                                                     |
|  | 통화                                                         |
|  | LED 바                                                      |

## LED

| LED 바    | 각 표시등 의미 |
|----------|----------|
| 녹색 깜박임   | 수신 통화    |
| 녹색 고정    | 통화 중     |
| 빨간색으로 켜짐 | 음소거 작동   |
| 빨간색 깜박임  | 통화 보류    |

**참고** 대기 모드에서는 LED가 켜지지 않습니다.

## 안전 주의


새 장치를 사용하기 전에 중요한 안전, 충전, 배터리 및 규정 정보에 대한 안전 지침을 확인하십시오.

# 설치

## 유선 설정

USB 케이블로 스피커폰과 컴퓨터의 USB 포트를 연결합니다.

**참고** 스피커폰에 USB-A - USB-C 어댑터가 있어 두 포트 중 하나에 쉽게 연결할 수 있습니다.

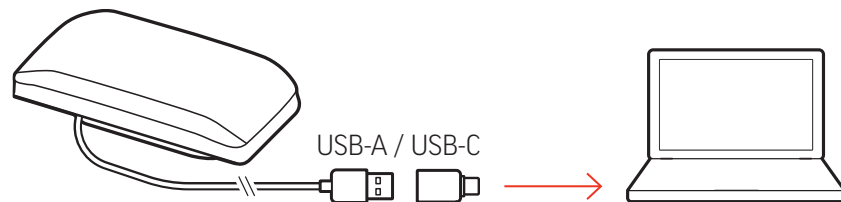

## 소프트웨어 로드

Poly Lens 앱 다운로드를 통해 장치를 최대한 활용하십시오. 일부 스마트폰에서 장치 통화 컨트롤(받기/끊기 및 음소거) 기능을 활성화하려면 Poly 소프트웨어를 설치해야 합니다. 다운로드: [poly.com/software](https://poly.com/software).


- 기능 활성화
- 설정 변경
- 스마트폰용 통화 컨트롤 구성
- 장치 펌웨어 업데이트
- 알림 및 알림음 관리
- 건강 및 웰니스 알림 일정 예약

## Poly 장치 업데이트

펌웨어와 소프트웨어를 최신으로 유지하여 성능을 개선하고 Poly 장치에 새로운 기능을 추가하십시오.

Poly Lens 앱을 사용하여 장치를 업데이트하십시오. [poly.com/software](https://poly.com/software)에서 다운로드하십시오.

# 기본 사항

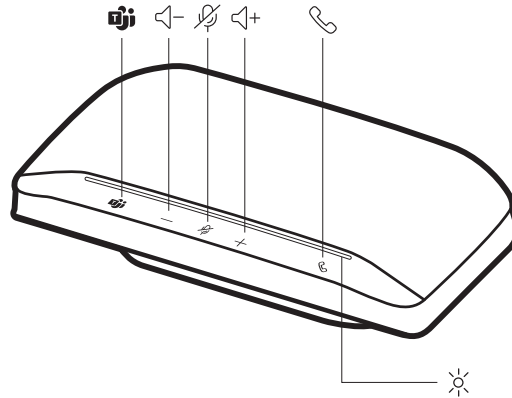

## 전원

USB 케이블을 컴퓨터에 꽂습니다. 전원을 켜면 LED 바가 켜집니다.

**참고** 스피커폰에 USB-A - USB-C 어댑터가 있어 두 포트 중 하나에 쉽게 연결할 수 있습니다.

## 전화 받기 또는 끊기

통화 ☎ 버튼을 눌러 전화를 받고 끊을 수 있습니다.

## 전화 걸기

소프트폰 응용 프로그램을 사용해 전화를 겁니다.

## 통화 대기

- 1 통화를 대기하려면 음소거 🚫 버튼을 2초간 누릅니다. LED 바가 빨간색으로 깜박입니다.
- 2 통화를 재개하려면, 음소거 🚫 버튼을 2초간 누릅니다. LED 바가 녹색으로 돌아옵니다.

**참고** 통화 ☎ 버튼에는 통화를 보류할 수 있는 기능도 있습니다. 통화를 대기/재개하려면 통화 ☎ 버튼을 2초간 누릅니다.

## 볼륨

높이기(+) 또는 낮추기(-) 버튼을 눌러 원하는 볼륨으로 조정합니다.

### 스피커폰 마이크 볼륨 조절

소프트폰으로 테스트 전화를 걸고 소프트폰 볼륨을 조절한 다음, 조절한 볼륨에 맞춰 PC 소리 볼륨을 조절합니다.

## 음소거/음소거 해제

통화 중에 음소거 🚫 버튼을 눌러 마이크를 음소거 또는 음소거 해제합니다. Poly Lens 앱에서 음소거 설정을 관리할 수 있습니다.

## Microsoft Teams 실행 (Teams 모델만 해당)

장치의 Teams 🗣️ 버튼을 눌러 Microsoft Teams 데스크톱 앱을 빠르게 열고 사용합니다. 회의 또는 알림이 있을 때 본체의 Teams 버튼이 깜박입니다.

- 통화 중이 아닌 경우 Teams 🗣️ 버튼을 눌러 컴퓨터에서 Microsoft Teams 앱을 엽니다.
- Teams 버튼 LED가 보라색으로 깜박이면 눌러서 Teams 알림을 확인합니다.

**참고** Teams 모델과 개방형 Teams 데스크톱 애플리케이션이 필요합니다. Teams 모바일 애플리케이션은 지원되지 않습니다.

**참고** Teams 버튼이 반응하지 않으면, Poly 장치가 Microsoft Teams 설정에서 기본 오디오 장치인지 확인합니다.

# 문제 해결

---

**(Teams 모델만 해당)** Microsoft Teams와 상호 작용하려면 어떻게 해야 하나요?

- Teams  버튼을 눌러 Microsoft Teams를 빠르게 열고 사용할 수 있습니다.
- Teams 모델은 Microsoft Teams 데스크톱 앱과 호환됩니다. Teams 모바일 앱은 지원되지 않습니다.

---

**(Teams 모델만 해당)** Teams 버튼을 탭해도 아무 반응이 없습니다.

- 장치가 Microsoft Teams에서 기본 오디오 입출력 장치로 설정되어 있지 않습니다. Microsoft Teams에서 설정을 변경합니다.


---

Poly 소프트웨어로 스피커폰을 어떻게 관리해야 하나요?


- Poly 데스크톱 애플리케이션 Poly Lens 데스크톱 앱에서 스피커폰이 지원되지 않습니다. 다운로드: [poly.com/software](https://poly.com/software).
-

# 구성품

콘텐츠는 제품마다 다를 수 있습니다.

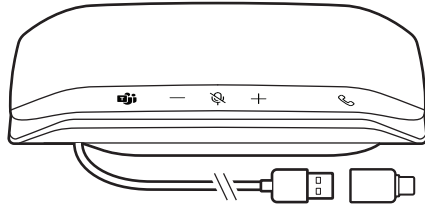

USB-A - USB-C 어댑터가 있는 스피커폰

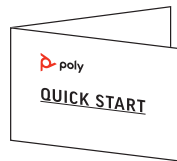

빠른 시작 설명서

# 지원

설명서로는 부족하세요?

[poly.com/support](https://poly.com/support)

제조업체:

**Plantronics, Inc.**

345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
United States

**Plantronics B.V.**

Scorpius 171  
2132 LR Hoofddorp  
Netherlands

**Plantronics Ltd.**

Building 4, Foundation Park  
Cannon Lane, Part 1st Floor  
Maidenhead, SL6 3UD  
United Kingdom

© 2022 Poly. 모든 상표는 해당 소유권자의 자산입니다. Plantronics, Inc. 제조

모델 ID : SY10/SY10-M USB-A/C. System: Poly Sync 10 has a SY10/SY10-M speakerphone.

221074-18 01.22