




POLYCOM®

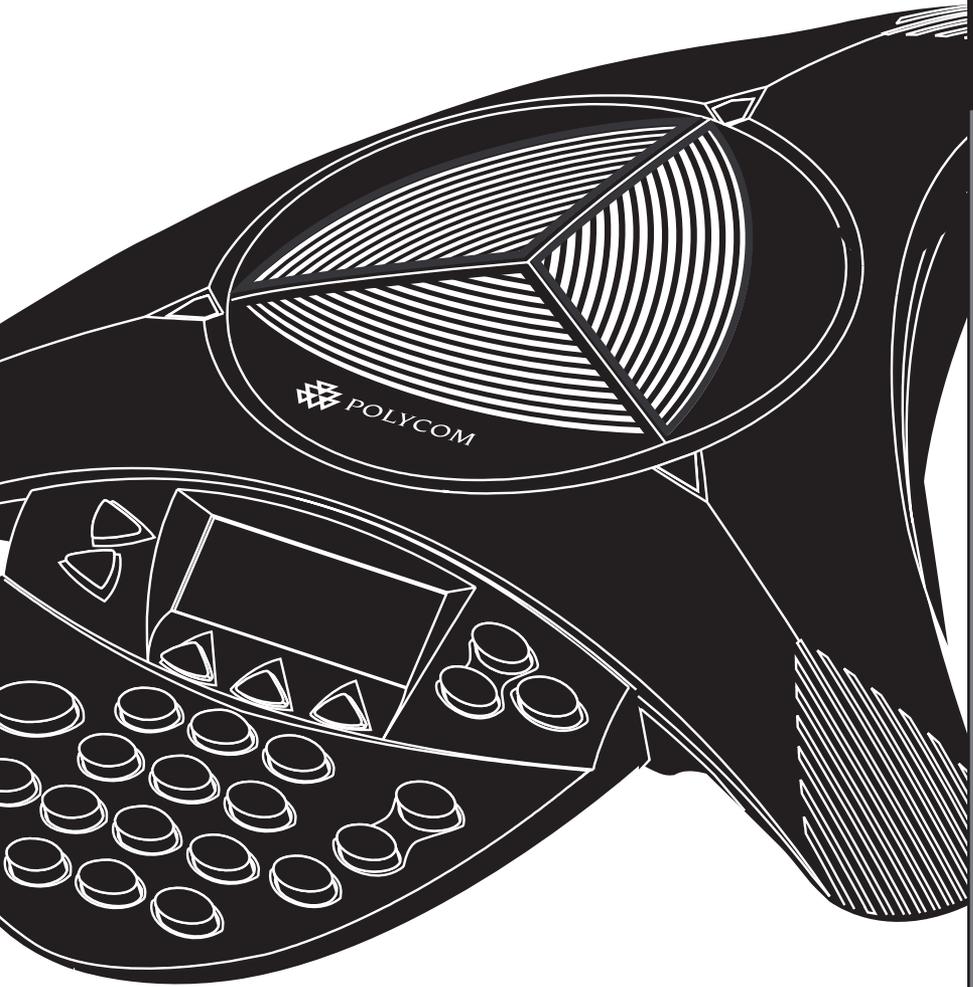

SoundStation²

사용자 가이드/관리자 가이드

**사용자 가이드 및
관리자 가이드**

중요한 안전 지침

전화기를 사용할 때는 화재, 전기 충격 및 인재를 방지하기 위해 항상 다음과 같은 안전 지침에 따라야 합니다.

- 모든 지침을 주의해서 읽어 보십시오.
- 기기에 표시된 모든 경고 및 지침에 따르십시오.
- 모든 국가별 배선 규정에 따라 설치를 수행해야 합니다.
- 전화기와 가까운 곳에 있는 콘센트에 전화기를 연결해야 하며 항상 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.
- 본 기기를 물에 담그면 위험할 수 있습니다. 전기 충격의 위험을 방지하려면 목욕 또는 샤워 중이거나 젖은 손으로 이 장비를 사용하지 마십시오. 실수로 전화기를 물에 떨어뜨렸을 경우 먼저 모든 코드의 전원을 뺀 후에 전화기를 꺼내십시오. 완전히 마르기 전에는 전화기를 다시 연결하지 마십시오.
- 인접 지역에 전기 폭풍이 발생했을 때는 이 장치를 사용하지 마십시오. 번개로 인해 전기 충격을 받을 위험이 있습니다. 긴급하게 전화를 걸어야 할 경우에는 짧게 통화를 마쳐야 합니다. 전기 서지로 인한 가정이나 회사의 피해를 제한하기 위해 보호 조치를 취해도 번개를 완벽하게 차단하는 것은 불가능합니다.
- 가스 누출이 의심될 경우 즉시 보고하고 가스 누출이 의심되는 장소에서 멀리 떨어진 곳에서 전화기를 사용하십시오. SoundStation2의 전기 접촉에 의해 작은 스파크가 발생할 수 있습니다. 가능성이 크진 않지만 이 스파크는 고농축된 가스의 폭발을 촉발할 수 있습니다.
- 어떤 종류의 물건이든 하우징 슬롯을 통해 SoundStation2 안으로 밀어 넣지 마십시오. 이러한 물건이 위험한 전압점이나 단락된 부품을 건드리면 전기 충격이 발생할 수 있습니다. 어떤 종류의 액체든 전화기에 흘리지 마십시오. 액체를 흘렸을 경우에는 서비스 직원에게 연락하십시오.
- 전기 충격의 위험을 방지하려면 SoundStation2를 분해하지 마십시오. 덮개를 열거나 제거하면 고압 전류에 노출될 수 있습니다. 또한 전화기를 잘못 조립하면 전기 충격이 발생할 수 있습니다. 전화기가 제대로 작동하지 않으면 서비스 지원 센터의 연락처가 수록된 절을 참조하십시오. 본 안내서의 뒷장 표지에 지원 전화 번호가 나와 있습니다.
- 번개 폭풍이 발생한 동안에는 전화기를 설치하지 마십시오.
- 방수용 책이 아닌 경우 습한 장소에 전화기 책을 설치하지 마십시오.
- 네트워크 인터페이스에서 전화선 연결을 끊은 경우가 아니면 절연되지 않은 전화선이나 터미널을 건드리지 마십시오.
- 전화선을 설치 또는 변경할 때는 항상 주의하십시오.

이 지침을 보관해 두십시오.

목차

감사의 말씀	5
개요	5
부품 목록	6
SoundStation2 설치	7
기능	8
LED 표시기	8
버튼	8
화면 이해하기	8
SoundStation2 사용	9
통화하기	9
통화에 응답하기	9
두 번째 통화에 응답하기	9
통화 끝내기	9
통화 대기	10
통화 음소거	10
통화 타이머	10
재다이얼	10
신호음 볼륨 조절	11
발신음 및 볼륨 조절	11
스피커 볼륨 조절	11
화면 대비	11
신호음 종류	12
백라이트	12
언어	13
특수 오디오 모드	14
회의 -  버튼 사용하기	14
통화 추가	15
Bridge[브릿지] 소프트 키	15
전화번호부	16
시스템 정보 보기	18
보조 오디오 포트	19
문제 해결	20
발신음 없음	20
신호음 울리지 않음	20
LCD 깜박임	20
키패드 입력이 등록되지 않음	20
소리가 약하거나 “반향이 심한 상태”로 수신됨	20
짧은 침묵, 에코 또는 각 단어가 끊어짐	21
물리적 손상	21

목차

최상의 성능을 내는 방법.....	21
LCD 메시지.....	22
관리자 설정 - 개요.....	24
암호 코드.....	25
위치 정보.....	26
전화 시스템.....	28
진단.....	29
Mic(마이크) 테스트.....	29
콘솔 SPKR(스피커) 테스트.....	29
기본값 복원.....	30
규격 및 보증 정보.....	31
제한된 보증 및 책임 제한.....	32
FCC 규정.....	34
캐나다 통신부 고지 사항.....	34
미국 전화 회사 요구 사항.....	34
REN(Ring Equivalency Number).....	35
자동 전화 걸기.....	35
전화 회사 커백터.....	35
캐나다 전화 회사 요구 사항.....	35
고객 정보.....	36
CE 표시 R 및 TTE Directive(유럽에만 해당).....	37
기타 주의사항.....	38
부록 A: Caller ID[발신자 표시].....	39

감사의 말씀

Polycom SoundStation2를 구입해 주셔서 감사합니다. 본 사용 안내서에는 새 회의용 전화기를 빠르게 설치할 수 있는 모든 지침 내용이 포함되어 있습니다. 현재 네트워크에 SoundStation2

전화기를 구성할 수 있는지 시스템 관리자에게 확인하십시오. 끝으로 SoundStation2를 사용하기 전에 먼저 부품 목록과 안전 유의사항을 살펴보십시오.

개요

SoundStation2는 초보자도 쉽게 사용할 수 있는 비즈니스용의 완벽한 회의 전화기로 중소 규모의 회의실 및 사무실에 적합합니다.

SoundStation2 기능:

음향 정화 기술

자동으로 통화 중인 양쪽의 사람이 동시에 말할 수 있도록 지원하는 Polycom의 우수한 기술입니다.

향상된 사용자 인터페이스

백라이트 LCD 화면 및 세 개의 소프트웨어 키를 사용하여 쉽게 전화기를 사용할 수 있습니다. 발신자 표시 같은 발신자 관련 정보를 매우 읽기 쉽고, 내장 전화 번호부 및 단축 다이얼 목록에는 최대 25개 항목까지 저장할 수 있습니다.

다국어 지원

원하는 언어를 표시하도록 전화기를 설정하십시오. 영어, 불어, 독어, 이탈리아어, 노르웨이어, 스페인어, 브라질어, 포르투갈어 중에서 언어를 선택하십시오.

향상된 연결 옵션


마이크 픽업 범위를 확대하려면 한 쌍의 확장 마이크를 전화기에 연결하기만 하면 됩니다.

부품 목록


다음 품목은 SoundStation2 패키지에 포함되어 있습니다. 각 항목이 모두 있는지 설치 전에 이 목록을 확인하십시오.

빠진 항목이 있으면 SoundStation2 총판에 문의하십시오.

SoundStation2 콘솔

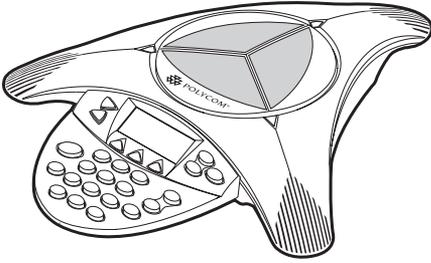


콘솔 케이블

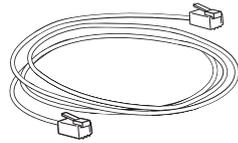

인터페이스 모듈




전화기 케이블

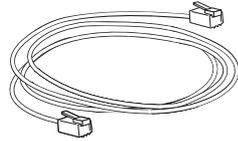


문서/CD



확장 마이크 (별도 구매)

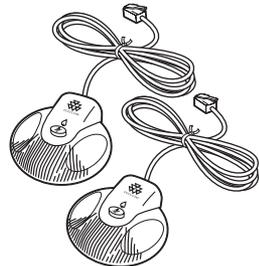

SoundStation2 설치

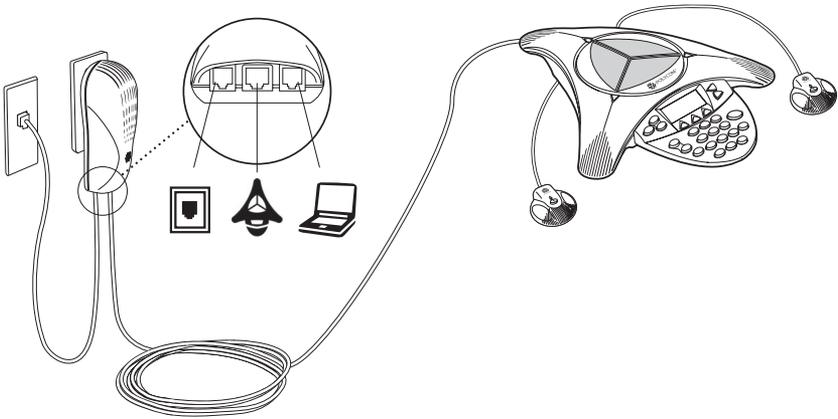

전화선에 연결



SoundStation2 콘솔에 연결



전화선을 공유해야 할 경우 전화기, 팩스 또는 컴퓨터 모뎀에 추가 연결

(SoundStation2의 일부 모델에서 지원되지는 않음)

준비 상태

전원이 켜지면 Ready[준비] 메시지가 SoundStation2에 표시됩니다.

Ready[준비] 메시지는 통화를 마치고 다음 통화를 수행할 준비가 된 상태에서도 표시됩니다.




기능

LED 표시기

SoundStation2™ 상단에 있는 LED는 회의 전화기의 현재 상태를 나타냅니다.

- 녹색 - 통화 중
- 녹색 깜박임 - 수신 중
- 빨간색 - 음소거됨
- 빨간색 깜박임 - 대기 중

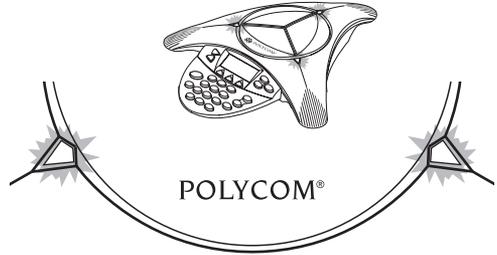

버튼

메뉴

설정 및 옵션의 메뉴를 표시합니다.

종료

현재 화면을 종료하고 이전 레벨로 돌아갑니다.

소프트 키

소프트 키 레이블이 화면에 표시되어 상황에 따른 기능들을 확인할 수 있습니다.

전화

걸려오는 전화에 응답하고 전화를 걸거나 끊을 수 있으며 발신음을 사용할 수 있습니다.

회의

회의 통화 중 다른 참가자를 호출 또는 참가시키거나 삭제할 수 있습니다.

스크롤

표시된 목록의 위 또는 아래로 이동합니다.

선택

메뉴 항목을 선택합니다.

볼륨

핸드셋, 헤드셋, 스피커 및 신호음의 볼륨을 조절할 수 있습니다.


음소거

통화 중에 마이크를 켜거나 끌 수 있습니다.

다이얼 패드

총 12개의 키를 이용하여 10개의 숫자와 26개의 알파벳 문자 및 문맥 인식 응용 프로그램에 필요한 특수 문자를 사용할 수 있습니다.

화면 이해하기

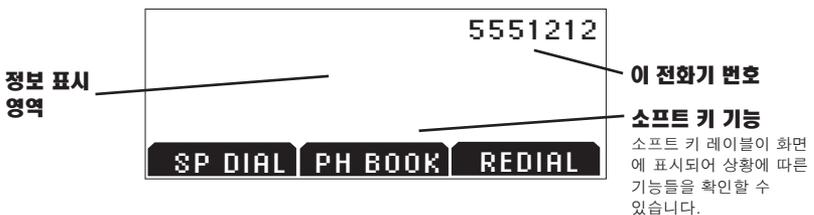


SoundStation2 사용

통화하기

SoundStation2는 아날로그 회선을 통해 통화할 수 있습니다. 여러 가지 방법을 사용하여 호출을 할 수 있습니다.

직접 전화 걸기

1. 발신음이 들리게 하려면  키를 누르십시오.
2. 원하는 번호를 누릅니다.

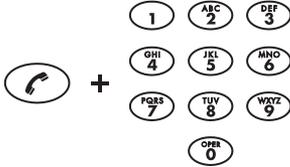


- ▶ 통화를 취소하려면  키를 누릅니다.

간접 전화 걸기

1. Ready[준비] 화면 상태에서 원하는 전화 번호를 누르십시오.

2.  키 또는 **SEND[전송]** 소프트 키를 눌러 호출하십시오.

- ▶ 전화번호를 잘못 눌렀을 경우에는 **<DEL[삭제]** 소프트 키를 누르십시오.

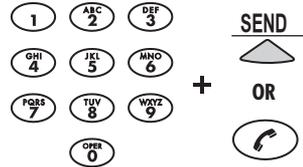

- ▶ 호출을 취소하려면 **CANCEL[취소]** 소프트 키를 누르십시오.

통화에 응답하기

 키 또는 번호 키를 눌러 호출에 응답하십시오.  버튼을 누르면 다른 모든 전화 통화는 무시됩니다. 전화가 울리면 세 개의 LED가 녹색으로 깜박입니다.



두 번째 통화에 응답하기

통화 중에 다른 전화가 걸려오면 통화 대기음이 들립니다.


- ▶ 통화를 받으려면 Conference[회의] 버튼  을 누르십시오. 그러면 자동으로 첫 번째 통화는 대기 상태로 설정됩니다.

- ▶ Conference[회의] 버튼  을 사용하여 번갈아 통화를 할 수 있습니다.

사용 중인 전화선에서 통화 대기 기능이 지원되지 않을 수 있습니다. 전화 시스템 관리자 또는 서비스 공급자에게 문의하십시오.


통화 끝내기

통화를 끝내려면  버튼을 누르십시오.

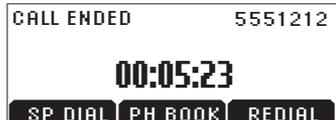

통화 대기

- ▶ 통화를 대기 상태에 두려면 **HOLD** [대기] 소프트 키를 누르십시오. SoundStation2 상단에 있는 LED가 빨간색으로 깜박입니다.
- ▶ 통화를 재개하려면 **RESUME**[계속] 소프트 키를 누르십시오.

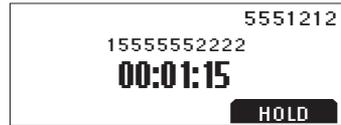


통화 음소거

- ▶ 통화를 음소거하려면 음소거 버튼  을 누릅니다. 통화가 음소거 되면 SoundStation2 상단에 있는 LED가 빨간색이 됩니다.
- ▶ 음소거를 해제하려면 음소거 버튼을 다시 누르십시오.



통화 타이머

통화 중의 통화 진행 시간이 지역 통화 타이머를 통해 모니터링됩니다. 화면의 통화 중창에 표시됩니다.

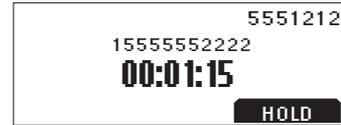

재다이얼


SoundStation2는 마지막으로 전화를 건 번호를 저장합니다. **REDIAL**[재다이얼] 소프트 키를 사용하면 이 번호로 다시 전화를 걸 수 있습니다.

- ▶ **REDIAL**[재다이얼] 소프트 키를 누르십시오. 마지막으로 걸었던 전화 번호가 표시되고 해당 번호로 전화가 걸립니다.
또는
- ▶  키를 누른 다음 **REDIAL**[재다이얼] 소프트 키를 누르십시오. 마지막으로 걸었던 전화 번호가 표시되고 해당 번호로 전화가 걸립니다.




신호음 볼륨 조절

SoundStation2가 준비 상태일 때 또는 사용 중이 아닐 때 볼륨 버튼을 눌러 신호음 볼륨을 조절할 수 있습니다.

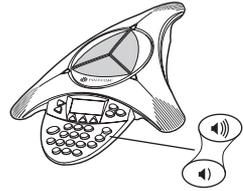


발신음 및 볼륨 조절

SoundStation2가 사용 중일 때 볼륨 버튼을 눌러 발신음 볼륨을 조절할 수 있습니다.

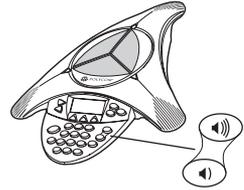


스피커 볼륨 조절

통화 중일 때 볼륨 버튼을 눌러 스피커 볼륨을 조절할 수 있습니다.

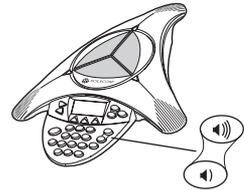

화면 대비

1. Menu[메뉴] 버튼  을 누르고 Settings[설정]를 선택하십시오.
2. Scrolling[스크롤링] 버튼  을 사용하여 옵션들을 보면서 Contrast[대비]를 선택한 다음 Select[선택] 버튼  을 누르십시오.
3. Scrolling[스크롤링] 버튼  이 + 및 - 소프트 키를 눌러 화면 대비를 조절하십시오.
4. SAVE[저장] 소프트 키 또는 Select[선택] 버튼  을 눌러 선택한 대비 설정을 적용하십시오.
 - ▶ 이 변경 내용을 취소하려면 Exit [종료] 버튼  을 누르십시오.

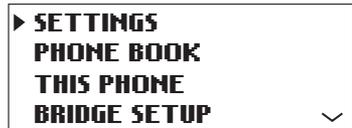

신호음 종류

1. Menu[메뉴] 버튼  을 누르고 Settings[설정]를 선택하십시오.
2. Scrolling[스크롤링] 버튼  을 사용하여 옵션들을 보면서 Ringer Type[신호음 종류]을 선택한 다음 Select[선택] 버튼  을 누르십시오.
3. Scrolling[스크롤링] 버튼  또는 <- 및 -> 소프트 키를 눌러 신호음을 미리 들어봅니다.
4. **SAVE[저장]** 소프트 키 또는 Select [선택] 버튼  을 눌러 선택한 신호음 설정을 적용하십시오.

- ▶ 이 변경 내용을 취소하려면 Exit[종료] 버튼  을 누르십시오.



백라이트

키 패드에 있는 버튼을 누르거나 전화가 걸려 오면 SoundStation2의 화면이 켜집니다.

백라이트를 켜고 끄려면

1. Menu[메뉴] 버튼  을 누르고 Settings[설정]를 선택하십시오.
 2. Scrolling[스크롤링] 버튼  을 사용하여 옵션들을 보면서 Back Light [백라이트]를 선택한 다음 Select[선택] 버튼  을 누르십시오.
- ▶ 백라이트의 현재 상태가 표시됩니다.
3. **ON[켜기]** 또는 **OFF[끄기]** 소프트 키를 누르거나, Scrolling[스크롤링] 버튼  을 눌러 OFF[끄기] 및 ON[켜기] 사이를 이동하십시오.
 4. 선택한 백라이트 설정을 적용하려면 **SAVE[저장]** 소프트 키 또는 Select [선택] 버튼  을 누르고, 이 변경 내용을 취소하려면 Exit[종료] 버튼  을 누르십시오.




언어

SoundStation2는 전화기에 정보를 표시할 때 사용할 언어를 선택할 수 있습니다.

언어 설정을 변경하려면


1. Menu[메뉴] 버튼  을 누르고 Settings[설정]를 선택하십시오.
2. Scrolling[스크롤링] 버튼  을 사용하여 옵션들을 보면서 Language[언어]를 선택한 다음 Select[선택] 버튼  을 누르십시오.
3. Scrolling[스크롤링] 버튼  또는 <- 및 -> 소프트 키를 누르면서 사용 가능한 언어를 확인하십시오.
4. 선택한 언어 설정을 적용하려면 **SAVE[저장]** 소프트 키 또는 Select[선택] 버튼  을 누르고, 변경 내용을 취소하려면 Exit[종료] 버튼  을 누르십시오.

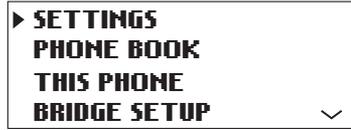

특수 오디오 모드

이 기능을 사용하여 SoundStation2의 스피커 및 마이크의 장점을 최대한 활용할 수 있습니다. 예를 들어 이동 전화기로 통화 중일 경우 이동 전화를 SoundStation2에 연결하여 SoundStation2의 스피커와 마이크를 사용할 수 있습니다. 이렇게 하면 대화를 계속할 수 있을 뿐만 아니라 방 안에 있는 모든 사람이 대화에 참여할 수 있습니다.

- ▶ 전화기 콘솔의 왼쪽 면에  로 표시된 2.5mm 잭은 이동 전화기와 같은 오디오 장치를 연결할 때 사용됩니다.
- ▶ 케이블 및/또는 어댑터는 SoundStation2와 함께 제공되지 않으므로 필요할 경우 별도로 구매하십시오.

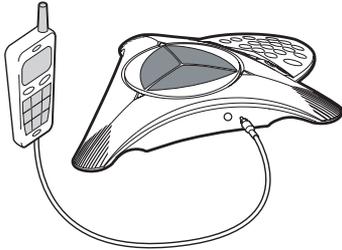

▶ 2.5mm 케이블을 이 단자에 꽂으면 SoundStation2 화면에 "Mobile Phone In (이동 전화기 사용)" 메시지가 나타납니다. 이 메시지는 이동 전화기가 케이블의 다른 쪽에 연결되어 있지 않거나 이동 전화를 사용하고 있지 않은 경우에도 표시됩니다. 2.5mm 케이블의 플러그를 뽑으면 이 메시지는 사라집니다.

▶ 이 케이블이 연결된 상태에서도 SoundStation2를 사용하여 언제라도 전화를 걸고 받을 수 있습니다.

• 아날로그 선을 통해 걸려오는 전화인 경우 신호음이 울리며  키를 눌러 전화를 받을 수 있습니다.

• 전화를 걸려면  키를 먼저 누르십시오. 그런 다음 전화를 걸 숫자 번호를 누르십시오.

주: 이동 전화를 사용한 통화는 SoundStation2의 아날로그 전화선을 이용한 다른 통화로 연결할 수 없습니다.

회의 - 버튼 사용하기

다자간 통화 회의를 지원하는 전화 시스템일 경우 SoundStation2를 사용하여 다자간 통화를 설정할 수 있습니다.

- ▶ 시스템 관리자에게 문의하여 함께 회의 통화를 할 수 있는 참가자 수를 확인하십시오.
- ▶ 시스템 관리자가 다자간 회의 기능을 활성화하고 사용자의 전화 시스템에 해당하는 지침을 제공해야 할 수도 있습니다.

통화 추가

1. 통화 중 '회의' 버튼  을 누르십시오. 첫 번째 통화는 자동으로 대기 상태로 설정됩니다.
2. 통화할 번호를 누릅니다. 다시 전화 걸기 또는 간접 전화 걸기 방법을 사용할 수 있습니다.
3. Conference [회의] 버튼  또는 JOIN [연결] 소프트 키를 눌러 두 번째 호출에 참여하십시오. 두 번째 통화를 끊으려면 Conf [회의] 키를 다시 누르십시오.

또는

1. HOLD [대기] 소프트 키를 눌러 첫 번째 통화를 대기 상태에 두십시오.
2. Conference [회의] 버튼  을 누르고 호출하려는 전화 번호를 입력하십시오. 다시 전화 걸기 또는 간접 전화 걸기 방법을 사용할 수 있습니다.


Bridge [브릿지] 소프트 키

즉시 사용 가능하도록 선호하는 오디오 회의 브릿지 또는 서비스 전화번호를 SoundStation2에 프로그래밍할 수 있습니다.

브릿지 번호가 구성되면 SPEED DIAL [단축 다이얼] 소프트 키는 표시되지 않습니다.

브릿지 번호 프로그래밍 하기

1. Menu [메뉴] 버튼  을 누르고 Scrolling [스크롤링] 버튼  을 사용하여 Bridge Setup [브릿지 설정]을 선택한 다음 Select [선택] 버튼  을 누르십시오.
2. Enter Phone Number [전화 번호 입력]를 선택하고 Select [선택] 버튼  을 누른 다음 다이얼 패드를 사용하여 브릿지 번호를 입력하십시오. 접두 번호(9 및/또는 1을 눌러야 할 경우)를 입력하십시오.
 - ▶ 번호를 잘못 입력한 경우에는 [삭제] 소프트 키를 사용하여 오류를 수정하십시오.
3. SAVE [저장] 소프트 키를 눌러 완료하거나 CANCEL [취소] 소프트 키를 눌러 이 과정을 취소하십시오.

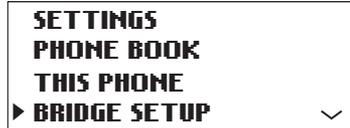


Bridge[브릿지] 소프트 키 수정하기

1. Menu[메뉴] 버튼  을 누르고 Scrolling[스크롤링] 버튼  을 사용하여 Bridge Setup[브릿지 설정] 을 선택한 다음 Select[선택] 버튼  을 누르십시오.
2. Edit Soft Key(편집 소프트 키)를 선택하고 Select[선택] 버튼  을 누른 다음 다이얼 패드를 사용하여 새로운 소프트 키 레이블을 입력하십시오. 처음 여섯 개 문자가 표시됩니다.
 - ▶ 소프트 키 레이블을 잘못 입력한 경우에는 <DEL[삭제] 소프트 키를 눌러 오류를 수정하십시오.
3. SAVE[저장] 소프트 키를 눌러 완료하거나 CANCEL[취소] 소프트 키를 눌러 이 과정을 취소하십시오.



BRIDGE[브릿지] 소프트 키를 사용하여 호출하기


1. BRIDGE[브릿지] 소프트 키를 누르십시오.
2. 프로그램된 번호로 자동으로 전화가 걸리고 선호하는 브릿지 벤더를 호출합니다.

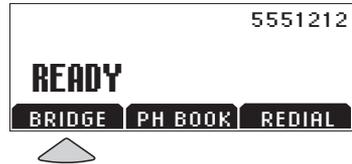

전화번호부

Phone Book[전화번호부]을 사용하여 25개 연락처의 전화 번호를 저장할 수 있습니다. 몇 개의 키를 누르기만 하면 전화번호부에 연락처를 추가, 수정, 삭제, 또는 검색할 수 있습니다.

PH BOOK[전화번호부] 소프트 키를 선택하면 이름으로 저장된 Phone Book[전화번호부] 목록이 표시됩니다. 이 목록은 이름, 회사, 또는 단축 다이얼별로 분류될 수 있습니다.

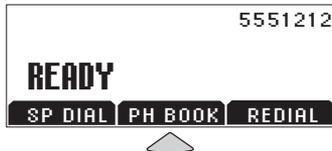

목록에서 빠른 선택

이름 및 회사 목록: 상대방의 이름 또는 회사 이름의 첫 문자에 해당하는 숫자 키를 누르십시오. 예를 들어 3을 반복해서 눌러 D, E, F, 3으로 시작하는 이름을 표시합니다.

▶ Dennis Gray	^
Derek Brown	
Donald Wilson	∨
SORT NEW DIAL	
▶ Earl Edwards	^
Elizabeth Grason	
Elliot Ray	∨
SORT NEW DIAL	
▶ Felix Mason	^
Fiona Ferguson	
Frank James	∨
SORT NEW DIAL	

단축 다이얼 목록: 숫자 키를 눌러 해당 항목을 선택하십시오. 예를 들어 2를 누르면 02 항목이 선택되고 23을 누르면 23 항목이 선택됩니다.

▶ 02 Chris R	^
03 Matt Smithe	
04 Andrew Adams	∨
SORT NEW DIAL	
▶ 23 George William	^
24 Harold Smith	
25 Jim Shoe	∨
SORT NEW DIAL	

항목 추가하기

1. **PH BOOK[전화번호부]** 소프트 키를 누른 다음 **NEW[신규]** 소프트 S 키를 누르십시오.
2. 다이얼 패드의 알파벳 키를 사용하여 *Name*, *Ph#* (9 및/또는 1로 시작하는 번호를 포함한 전화 번호), *Co* (회사) 입력란에 있는 정보를 입력하십시오. Scrolling[스크롤링] 버튼  을 사용하여 입력란 사이를 이동할 수 있습니다.
3. **SAVE[저장]** 소프트 키를 누르십시오. 새로운 항목에 할당된 단축 다이얼 번호를 사용하거나, Scrolling[스크롤링] 버튼  또는 다이얼 패드를 사용하여 고유한 단축 다이얼 번호를 선택할 수 있습니다.
4. **OK[확인]** 소프트 키를 눌러 변경 사항을 저장하거나 **BACK[뒤로]** 소프트 키를 눌러 전화 번호부 목록을 수정하십시오.

Name:
PH#:
CO:
CANCEL

Name: Charles
PH#:
CO:
<DEL SPACE CANCEL

Name: Charles White
PH#: 5555559876
CO:
<DEL SPACE SAVE

Charles White
Speed Dial #:24
BACK OK

항목 수정하기

1. 수정하려는 항목을 선택한 다음 Select[선택] 버튼  을 누르십시오.
2. CHANGE[수정] 소프트 키를 누르십시오. Scrolling[스크롤링] 버튼  을 사용하여 수정하려는 필드를 선택하십시오.
3. 다이얼 패드의 알파벳 키를 사용하여 변경하십시오.
4. SAVE[저장] 소프트 키를 누르십시오. 항목에 할당한 단축 다이얼 번호를 사용하거나, Scrolling[스크롤링] 버튼  또는 다이얼 패드를 사용하여 다른 단축 다이얼 번호를 선택할 수 있습니다.
5. OK[확인] 소프트 키를 눌러 변경 사항을 저장하거나 BACK[뒤로] 소프트 키를 눌러 전화 번호부 목록을 수정하십시오.



항목 삭제하기

1. 삭제하려는 항목을 고른 다음 Select[선택] 버튼  을 누르십시오.
2. REMOVE[삭제] 소프트 키를 누르십시오. OK[확인] 소프트 키를 눌러 삭제하거나 CANCEL[취소] 소프트 키를 눌러 삭제하지 않고 메뉴에서 나가십시오.



시스템 정보 보기

이 기능을 사용하여 위치, 번호 및 시스템 정보와 같은 SoundStation2에 대한 정보를 볼 수 있습니다.

위치 및 번호

1. Menu[메뉴] 버튼  을 누르고 This Phone(이 전화기)을 선택하십시오.
2. Scrolling[스크롤링] 버튼  을 사용하여 옵션들을 보면서 Location and Number[위치 및 번호]를 선택한 다음 Select[선택] 버튼  을 누르십시오.

시스템 정보


1. Menu[메뉴] 버튼  을 누르고 This Phone(이 전화기)을 선택하십시오.
2. Scrolling[스크롤링] 버튼  을 사용하여 옵션들을 보면서 System Information[시스템 정보]를 선택한 다음 Select[선택] 버튼  을 누르십시오.

보조 오디오 포트

SoundStation2는 회의 전화기에 외부 장치를 연결할 수 있도록 보조 오디오 포트를 제공합니다.

일반적으로 외부 기록 장치를 연결하여 회의 통화 오디오를 기록합니다.

1. 인터페이스 모듈에 있는 보조 잭을 통해 카세트 테이프 레코더와 같은 외부 기록 장치를 연결하십시오. 보조 잭에는 →가 표시되어 있습니다.
2. Menu[메뉴] 버튼 을 누르고 Settings[설정]를 선택하십시오.
3. Aux Audio[보조 오디오]를 선택하고 Select[선택] 버튼 을 누르십시오. Scrolling[스크롤링] 버튼 을 사용하여 옵션들을 보십시오.
SAVE[저장] 소프트 키 또는 Select [선택] 버튼 을 눌러 설정을 저장하십시오.

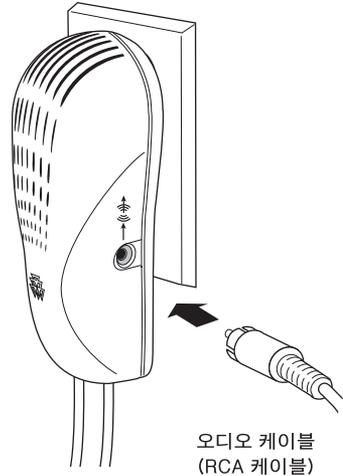

보조 오디오 설정은 전화기에 연결되어 있는 장치의 종류와 일치해야 합니다.

- ▶ 무선 마이크 = 오디오가 무선 마이크 장치에서 수신됩니다.
- ▶ 녹음 출력 = 모든 오디오가 오디오 기록 장치로 송신됩니다.
- ▶ 외부 스피커 = 오디오가 연결된 외부 스피커로 송신됩니다.

문제 해결

발신음 없음

전화기 케이블은 아날로그 전화기 잭에 연결해야 합니다.

발신음이 들리지 않으면 다음 사항을 확인하십시오.

- ▶ 콘솔이 작동하는지 확인하십시오.
- ▶ 인터페이스 모듈의 전화 케이블이 아날로그 전화선 (POTS)에 연결되어 있는지 확인하십시오.

신호음 울리지 않음

신호음이 켜져 있는지 확인하십시오.
12페이지의 “신호음 종류”를 참조하십시오.

- ▶ 볼륨이 너무 낮게 설정되어 있으면 볼륨 버튼을 사용하여 볼륨을 높이십시오.

LCD 깜박임

화면이 깜빡 거리는 것은 건물에 특정 종류의 형광등을 사용하기 때문일 수도 있습니다. SoundStation2™를 불빛에서

멀리 떨어진 곳으로 놓거나 형광등을 교체하십시오.

키패드 입력이 등록되지 않음

정보를 너무 빨리 입력하면 이러한 상황이 발생할 수 있습니다. 영숫자 버튼을 천천히 누르십시오.

일부 버튼을 너무 빨리 누르면 인식되지 않을 수도 있습니다.

소리가 약하거나 “반향이 심한 상태”로 수신됨

이는 실내 반향이 심하거나 사람들이 마이크에서 너무 떨어져서 말하기 때문입니다.

마이크에 소리가 잘 잡히도록 콘솔에 좀 더 가까이 붙어서 말하십시오.

- ▶ 실내의 방음 수준을 증가시키십시오.

짧은 침묵, 에코 또는 각 단어가 끊어짐

- ▶ 사용 중에 SoundStation2 콘솔을 움직이지 마십시오.
- ▶ 통화 중에는 콘솔에 손대지 마십시오.
- ▶ SoundStation2 주위에서 심각한 소음이 발생하지 않도록 종이, 컵 또는 소음을 유발할 수 있는 다른 물건들은 콘솔에서 멀리 두십시오.
- ▶ 통화를 시작할 때 각 장소의 사람들이 돌아가며 잠시 말할 수 있는 기회를 제공하여 SoundStation2가 환경에 맞출 수 있게 하십시오.
- ▶ 상대방에서 오디오 성능 문제를 야기할 수 있는 Polycom 이외의 제품을 사용 중일 수 있습니다.
- ▶ 다시 통화를 시도해 보십시오. 또는 다른 회선을 사용하면 연결 상태가 더 좋아질 수 있습니다.

물리적 손상

- ▶ 물리적 손상이 심각하여 내부 부품이 보일 정도면 즉시 SoundStation2의 연결을 끊으십시오.
- ▶ SoundStation2의 수리가 끝날 때까지 전화 네트워크에 다시 연결하지 마십시오.

최상의 성능을 내는 방법

다음 지침에 따르면 SoundStation2에서 최상의 성능을 얻을 수 있습니다.

- ▶ SoundStation2를 회의실 테이블이나 책상 가운데에 놓으십시오.
- ▶ 사용 중에는 SoundStation2를 움직이지 마십시오.
- ▶ SoundStation2 근처에서 종이 소리를 내지 마십시오.
- ▶ SoundStation2 콘솔에서부터 7미터 떨어진 곳에 확장 마이크를 놓으십시오.
- ▶ SoundStation2나 확장 마이크를 향해 평소에 대화하듯이 말하십시오.
- ▶ SoundStation2를 청소하기 전에는 모든 코드를 빼십시오. 액체 세척제나 분무형 세척제는 사용하지 마십시오. 약간 젖은 부드러운 헝겊으로 닦아냅니다.

LCD 메시지

LCD 화면에 다음 메시지가 표시됩니다.

LCD 메시지	의미	화면 표시
Ready[준비]	전화기는 정지 상태로 전화를 걸 수 있는 준비 상태입니다.	Idle[정지] 화면
Call Ended [통화 종료]	통화를 종료했습니다.	경과된 시간 표시와 함께 "Call Ended[통화 종료]"
Mobile Phone In[이동 전화기 사용]	이동 전화기가 이동 전화기 잭에 꽂혀 있거나 또는 이동 전화를 사용하여 통화가 시작되었습니다.	"Mobile Phone In [이동 전화기 사용]"
Enter Number [번호 입력]	걸려는 전화 번호를 입력합니다.	걸고 있는 전화 번호

관리자 가이드



관리자 설정 - 개요

관리자 설정 메뉴는 다음 옵션으로 구성됩니다. 옵션 암호 코드를 설정하여 관리자 설정 메뉴를 암호 코드로 보호할 수 있습니다. 이 메뉴에 다시 접근하려면 암호 코드를 입력해야 합니다.

위치		
1	Location Name [위치 이름]	“회의실 B”와 같이 SoundStation2의 위치 이름을 입력하십시오.
2	This Phone # [이 전화기 번호]	SoundStation2의 전화 번호를 입력하십시오.
전화 시스템		
1	Caller ID [발신자 표시]	발신자 표시를 구성하십시오.
2	Flash Timing [플래시 타이밍]	플래시 지연을 75, 100, 300 또는 600밀리초로 설정하십시오.
암호 코드		
1	임의의 암호 코드를 설정하십시오. (기본값: 암호 코드가 설정되지 않았습니다.)	
진단		
1	Mic Test [마이크 테스트]	각 마이크가 수신한 샘플 레벨을 보십시오.
2	Console Speaker Test [콘솔 스피커 테스트]	SoundStation2 스피커로 보낼 음향 테스트 신호를 선택할 수 있습니다.
3	기본값 복원	사용자 정의 설정 및 데이터 항목을 재설정하십시오. 본래의 기본값 설정을 복원합니다.

암호 코드

관리자 설정 메뉴에서 암호 코드를 선택하면 현재 암호 코드가 지정되어 있는지 여부가 화면에 표시됩니다.

암호 코드 지정:

1. Menu[메뉴] 버튼  을 누르고 Scrolling[스크롤링] 버튼  을 사용하여 Admin Setup[관리자 설정]을 선택한 다음 Select[선택] 버튼  을 누르십시오.
2. Scrolling[스크롤링] 버튼  을 사용하여 Passcode[암호 코드]를 선택하고 Select[선택] 버튼  을 누르십시오.
3. **ASSIGN[지정]** 소프트 키를 누르고 3자리 암호를 입력하십시오. 잘못 입력한 경우 **<DEL[삭제]** 소프트 키를 눌러 오류를 삭제하십시오.
3. **SAVE[저장]** 소프트 키를 누르십시오. 암호 코드를 저장하지 않으려면 **CANCEL[취소]** 소프트 키 또는 Exit[종료] 버튼  을 누르십시오.



▶ 암호 코드를 기록하십시오. 암호 코드를 잊어버렸을 경우에는 Polycom Support 사이트(www.polycom.com/support)에서 "How to Contact Support and Service"를 클릭하여 해당 지역의 센터 정보를 참고하여 문의하십시오.

암호 코드 제거

암호 코드를 제거하면 Admin Setup[관리자 설정] 메뉴에 액세스할 수 있는 암호 코드를 위해 필요한 요구 사항을 모두 제거합니다.

1. Admin Setup[관리자 설정] 메뉴에서 Scrolling[스크롤링] 버튼  을 사용하여 Passcode[암호 코드]를 선택한 다음 Select[선택] 버튼  을 누르십시오.
 2. **REMOVE[삭제]** 소프트 키를 누르고 현재 암호 코드를 입력한 다음 **ENTER[입력]** 소프트 키를 누르십시오. 암호를 제거하지 않으려면 **CANCEL[취소]** 소프트 키 또는 Exit[종료] 버튼  을 누르십시오.
- ▶ 잘못된 암호를 입력한 경우 다시 입력하라는 메시지가 나옵니다.
- ▶ 잘못 입력한 경우 **<DEL[삭제]** 소프트 키를 눌러 오류를 삭제하십시오.



암호 코드 변경:

1. Admin Setup[관리자 설정] 메뉴에서 Scrolling [스크롤링] 버튼  을 사용하여 Passcode[암호 코드]를 선택한 다음 Select[선택] 버튼  을 누르십시오.
2. **CHANGE[수정]** 소프트 키를 누르고 현재 암호 코드를 입력한 다음 **ENTER[입력]** 소프트 키를 누르십시오. 암호를 변경하지 않으려면 **CANCEL[취소]** 소프트 키 또는 Exit[종료] 버튼  을 누르십시오.
 - ▶ 잘못된 암호를 입력한 경우 다시 입력하라는 메시지가 나옵니다.
 - ▶ 잘못 입력한 경우 **<DEL[삭제]** 소프트 키를 눌러 오류를 삭제하십시오.
3. 새로운 암호 코드를 입력하라는 메시지가 나옵니다. 새로운 암호 코드를 입력하고 **SAVE[저장]** 소프트 키를 누르십시오. 암호 코드를 저장하지 않으려면 **CANCEL[취소]** 소프트 키 또는 Exit[종료] 버튼  을 누르십시오.
 - ▶ 암호 코드를 기록하십시오. 암호 코드를 잊어버렸을 경우에는 Polycom Support 사이트 (www.polycom.com/support)에 있는 “How to Contact Support and Service”를 클릭하여 해당 지역의 센터 정보를 참고하여 문의하십시오.



위치 정보

“회의실 B”와 같은 위치와 SoundStation2와 관련된 전화 번호를 지정할 수 있습니다.

위치 이름 지정하기

1. Menu[메뉴] 버튼  을 누르고 Admin Setup[관리자 설정]을 선택하고 Select[선택] 버튼  을 누른 다음, 암호 코드(필요한 경우)를 입력하고 **ENTER[입력]** 소프트 키를 누르십시오. Scrolling [스크롤링] 버튼  을 사용하여 Location[위치]를 선택하고 Select[선택] 버튼  을 누르십시오.



- Scrolling[스크롤링] 버튼  을 사용하여 Location Name [위치 이름]을 선택하고 Select[선택] 버튼  을 누르십시오. 다이얼 패드를 사용하여 위치 이름을 입력하십시오. 주 메뉴에서 “This Phone [이 전화기]” 메뉴의 하위 메뉴인 “Location Name and Number [위치 이름 및 번호]”를 선택하면 입력한 이름이 표시됩니다.

▶ 잘못 입력한 경우 <DEL[삭제] 소프트웨어 키를 눌러 오류를 삭제하십시오.

- SAVE[저장]** 소프트웨어 키 또는 Select [선택] 버튼  을 눌러 항목을 저장하십시오. Exit [종료] 버튼  을 누르면 항목을 취소할 수 있습니다.



전화 번호 지정하기

- Menu [메뉴] 버튼  을 누르고 Admin Setup [관리자 설정]을 선택하고 Select [선택] 버튼  을 누른 다음, 암호 코드 (필요한 경우)를 입력하고 ENTER [입력] 소프트웨어 키를 누르십시오. Scrolling [스크롤링] 버튼  을 사용하여 Location [위치]를 선택하고 Select [선택] 버튼  을 누르십시오.



- Scrolling [스크롤링] 버튼  을 사용하여 This Phone # [이 전화기 #]를 선택하고 Select [선택] 버튼  을 누르십시오. SoundStation2의 전화 번호를 입력하십시오.




- ▶ 잘못 입력한 경우 <DEL[삭제] 소프트웨어 키를 눌러 오류를 삭제하십시오.
- SAVE[저장]** 소프트웨어 키 또는 Select [선택] 버튼  을 눌러 항목을 저장하십시오. Exit [종료] 버튼  을 누르면 항목을 취소할 수 있습니다.

전화 시스템

발신자 표시*

연결중인 전화선에 관한 사양 및 표준에 따라 발신자 표시를 구성할 수 있습니다. 표준은 국가에 따라 다를 수 있습니다. 추가 정보를 보려면 부록 A를 참조하십시오.

1. Menu[메뉴] 버튼  을 누르고 Admin Setup[관리자 설정]을 선택하고 Select[선택] 버튼  을 누른 다음, 암호 코드(필요한 경우)를 입력하고 ENTER[입력] 소프트웨어 키를 누르십시오. Scrolling[스크롤링] 버튼  을 사용하여 Phone System[전화기 시스템]을 선택하고 Select[선택] 버튼  을 누르십시오.
2. 사용 가능한 옵션에서 CallerID(발신자 표시)를 선택하고 Select[선택] 버튼  을 누르십시오.
3. <- 및 -> 소프트웨어 키를 사용하여 사용 가능한 Caller ID(발신자 표시) 옵션을 선택하십시오.
4. SAVE[저장] 소프트웨어 키 또는 Select[선택] 버튼  을 눌러 항목을 저장하십시오. Exit[종료] 버튼  을 누르면 항목을 취소할 수 있습니다.

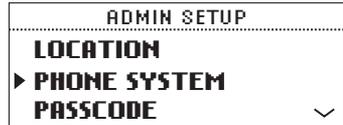


*발신자 표시를 사용하려면 서비스 신청을 해야 합니다. 이 서비스에 대한 자세한 내용은 해당 지역 전화국에 문의하십시오.

플래시 타이밍

플래시 지연 타이밍을 75, 100, 300 또는 600밀리초로 조정할 수 있습니다.

1. Menu[메뉴] 버튼  을 누르고 Admin Setup[관리자 설정]을 선택하고 Select[선택] 버튼  을 누른 다음, 암호 코드(필요한 경우)를 입력하고 ENTER[입력] 소프트웨어 키를 누르십시오. Scrolling[스크롤링] 버튼  을 사용하여 Flash Timing[플래시 타이밍]을 선택하고 Select[선택] 버튼  을 누르십시오.
2. 사용 가능한 옵션에서 Flash Timing [플래시 타이밍]을 선택하고 Select [선택] 버튼  을 누르십시오.
3. <- 및 -> 소프트웨어 키를 사용하여 사용 가능한 Flash Timing[플래시 타이밍] 옵션을 선택하십시오.

4. SAVE[저장] 소프트웨어 키를 눌러 변경 내용을 저장하십시오. Exit[종료] 버튼  을 누르면 선택 내용을 취소할 수 있습니다.

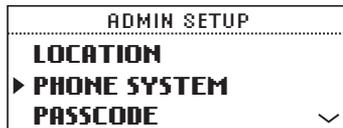


진단

Mic(마이크) 테스트

SoundStation2의 마이크가 최상의 상태에서 작동하도록 하기 위해 마이크 테스트를 합니다.

1. Menu[메뉴] 버튼  을 누르고 Admin Setup[관리자 설정]을 선택하고 Select[선택] 버튼  을 누른 다음, 암호 코드(필요한 경우)를 입력하고 ENTER[입력] 소프트웨어 키를 누르십시오. Scrolling[스크롤링] 버튼  을 사용하여 Diagnostics[진단]을 선택하고 Select[선택] 버튼  을 누르십시오.
2. Scrolling[스크롤링] 버튼  을 사용하여 Mic Test[마이크 테스트]를 선택하고 Select[선택] 버튼  을 누르십시오. 아래 다이어그램에 따라 마이크에 번호가 지정됩니다.

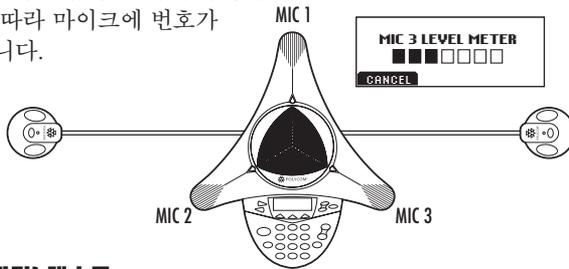

콘솔 SPKR(스피커) 테스트

음향 테스트 신호를 선택하여 SoundStation2의 스피커를 테스트하고 회의실의 음향 상태를 테스트할 수 있습니다.

1. Menu[메뉴] 버튼  을 누르고 Admin Setup[관리자 설정]을 선택하고 Select[선택] 버튼  을 누른 다음, 암호 코드(필요한 경우)를 입력하고 ENTER[입력] 소프트웨어 키를 누르십시오. Scrolling[스크롤링] 버튼  을 사용하여 Diagnostics[진단]을 선택하고 Select[선택] 버튼  을 누르십시오.
2. Scrolling[스크롤링] 버튼  을 사용하여 Console Speaker Test[콘솔 스피커 테스트]를 선택하고 Select[선택]

입력을 적절하게 제어했음에도 불구하고 마이크 미터에 비정상적으로 낮거나 높은 샘플이 나타나면 Polycom Technical Support 센터로 문의하십시오.

3. Scrolling[스크롤링] 버튼  을 사용하여 원하는 마이크를 선택하고 Select[선택] 버튼  을 누르십시오.
 - ▶ 테스트 중인 마이크의 LED가 빨간색으로 표시됩니다.
 - ▶ 테스트 중인 마이크가 1 Hz로 50% 순환 사이클로 샘플링을 시작합니다.
 - ▶ 테스트 중인 마이크에서 수신된 상대적 샘플에 따라 조절되는 미터가 디스플레이에 표시됩니다.

버튼  을 누르십시오.

Scrolling[스크롤링] 버튼  을 사용하여 원하는 신호를 선택하십시오.

▶ 사인 곡선은 100 Hz에서 3,500 Hz의 사인 파장으로 구성된 테스트 신호로, 시간 함수 $(t) = A \cdot \sin(kt)$ 의 주파수 선형 진행에 따라 주파수가 스윕됩니다.

▶ 1 kHz 음은 1,000 Hz에서 발생되는 일정한 음입니다.

▶ 화이트 노이즈는 일종의 신호로서, SoundStation2에 할당된 약 300에서 3400Hz 대역 내에 있는 모든 주파수 출력이 포함되어 있는 잡음입니다.

3. Select[선택] 버튼을 눌러 신호를 활성화시키십시오.

기본값 복원


기본값을 복원하면 SoundStation2가 처음 설치된 후에 입력된 모든 설정 및 데이터는 더 이상 회복할 수 없게 삭제됩니다.

1. Menu[메뉴] 버튼  을 누르고 Admin Setup[관리자 설정]을 선택하고 Select[선택] 버튼  을 누른 다음, 암호 코드(필요한 경우)를 입력하고 ENTER[입력] 소프트웨어 키를 누르십시오. Scrolling[스크롤링] 버튼  을 사용하여 Diagnostics[진단]을 선택하고 Select[선택] 버튼  을 누르십시오.

2. Scrolling[스크롤링] 버튼  을 사용하여 Restore Defaults[기본값 복원]을 선택하고 Select[선택] 버튼  을 누르십시오. 기본값을 복원하려면 OK[확인] 소프트웨어 키를 누르고, Diagnostics[진단] 하위 메뉴로 돌아가려면 CANCEL[취소] 소프트웨어 키 또는 Exit[종료] 버튼  을 누르십시오.

▶ 모든 기본값을 복원해도 전화번호부 항목과 단축 다이얼 번호는 손실되지 않습니다.

규격 및 보증 정보

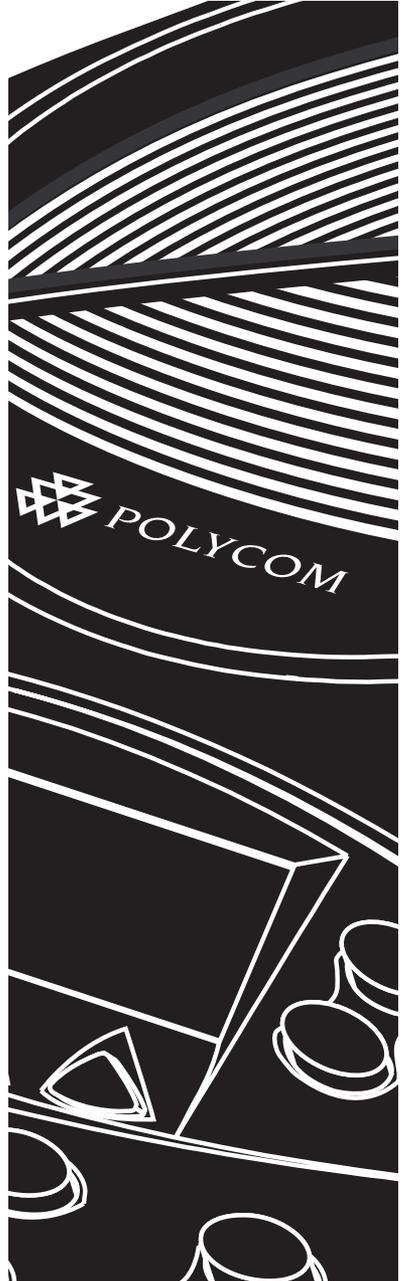

제한된 보증 및 책임 제한

제한된 보증

Polycom은 정상적인 사용 및 서비스를 전제로 하여 Polycom 또는 해당 총판에서 제품을 구입한 날로부터 1년 동안 물리적인 결함이나 제품 제작상의 실수로 인한 결함이 없음을 최종 사용자("고객")에게 보증합니다.

이 명시적 보증 하에서 Polycom의 유일한 책임은 Polycom의 선택과 비용으로 결함이 있는 제품이나 부품을 수리하거나 고객에게 그에 상당하는 제품이나 부품을 전달하여 결함이 있는 항목을 교체하는 것으로 제한되며, 앞에서 언급한 두 옵션을 사용할 수 없는 경우 Polycom은 자유 재량으로 고객에게 결함이 있는 제품에 대해 지불된 구매 가격을 환불할 수 있습니다. 교체된 모든 제품은 Polycom의 자산이 되며, 교체 제품이나 부품은 새 제품이나 중고품이 사용될 수 있습니다. Polycom은 선적일로부터 90일 동안이나 초기 보증 기간의 남은 기간 중 긴쪽에 대해 교체되었거나 수리된 모든 제품 또는 부품을 보증합니다.

Polycom으로 제품을 반환할 경우 미리 배송 요금을 지불하고 안전한 선적을 위해 적절한 포장에 해야 하며, 보험에 가입하거나 패키지 추적을 제공하는 방법으로 전송

하는 것이 좋습니다. Polycom은 반환된 항목이 Polycom에 도착하기 전에 발생한 손실이나 손상에 대해 책임지지 않습니다. 수리 또는 교체된 항목은 Polycom의 비용으로 Polycom이 결함이 있는 제품을 받은 후 30일 이내에 고객에게 배송될 것이며, 항목이 고객에게 도착하기 전에 발생한 모든 손실이나 손상에 대한 책임은 Polycom에 있습니다.

책임을 제한. 관련 법률이 허용하는 최대 범위 내에서 POLYCOM은 어떠한 계약 또는 불법행위(태만 포함) 하에서도 모든 파생적, 부수적, 간접, 특별, 징벌적 또는 기타 모든 손해, 매출 또는 이익 손실, 영업 손실, 정보 또는 데이터 손실 또는 제품의 판매, 설치, 유지보수, 사용, 성능, 장애 또는 중단으로 인해 발생한 기타 모든 금전적 손실에 대해 자신과 해당 공급자의 책임을 배제합니다. 이는 Polycom이나 총판이 그와 같은 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다. 또한 Polycom의 선택에 따라 수리, 교체 또는 지불된 구매 가격의 환불로 책임을 제한합니다. 손상 책임에 대한 이 부인은 여가서 명시된 보상이 본질적인 목적을 달성하지 못할 경우에도 영향을 받지 않습니다.

배제

Polycom은 자체 테스트 및 조사를 통해 주장된 제품 결함이나 오동작이 발견되지 않거나 다음과 같은 이유에서 비롯되었을 경우 이 제한된 보증에 적용되지 않습니다.

- ▶ Polycom의 설치, 작동 또는 유지보수 지침에 따르지 않음
- ▶ 권한 없는 제품 수정 또는 변경

- ▶ 제품을 통해 일반 전화 회사 통신 서비스를 권한 없이 액세스하여 사용
- ▶ 고객 및 고객 직원의 남용, 오용, 태만 행위 또는 생략, 또는
- ▶ 타사 행위, 천재지변, 사고, 화재, 번개, 전원 불안정 또는 정전, 기타 위험

배타적 보증. Polycom 제품이 위에 보증된 대로 작동하지 않을 경우 이 보증의 위반에 대한 고객의 유일한 보상은 Polycom의 선택에 따라 수리, 교체 또는 지불된 구매 가격의 환불이 될 것입니다. 관련 법률이 허용하는 최대 범위 내에서 앞에서 언급한 보증 및 보상은 상품성, 특정 목적에 대한 적합성, 만족스러운 품질, 제품 설명 준수 및 비침

해에 대한 명시적이거나 묵시적인, 사실상 또는 법적인 다른 모든 보증을 대신하며 이 모두는 명시적으로 부인됩니다. Polycom은 자사 제품의 판매, 설치, 유지보수 또는 사용과 관련하여 다른 어떠한 책임도 지지 않으며 다른 사람이 책임을 지도록 권한을 부여하지도 않습니다.

서비스 계약

Polycom 총판에서 제품을 구입한 경우 총판에 문의하여 구입한 제품에 해당하는 서비스 계약 정보를 확인할 수 있습니다. 기술 지원이나 서비스 프로그램에

대한 정보를 받으려면 Polycom 웹사이트(www.polycom.com)를 방문하여 지원 메뉴를 선택하십시오.

부인

일부 국가, 주 또는 지방에서는 고객에게 공급된 특정 제품의 파생적 또는 부수적 손해에 대한 책임을 배제 또는 제한하거나 인재에 대한 책임을 제한하는 것을 허용하지 않으므로 위의 제한과 배제는 귀하에게 적용되지 않을 수도 있습니다.

묵시적 보증이 완전히 배제되는 것이 허용되지 않을 경우에는 해당되는 서면 보증 기간으로 제한됩니다. 이 보증은 현지 법률에 따라 결정되는 특정한 법적 권리를 부여합니다.

관련 법률

이 제한된 보증 및 책임의 제한은 법률 원칙이 충돌하는 경우를 제외하고 미국 캘리포니아 주법과 미국 법률에 의해 제어됩니다. 국제 물품 매매 계약에 대한

UN 협약은 이 제한된 보증 및 책임의 제한에서 완전히 배제되며 적용되지 않습니다.

FCC 규정

이 장치는 FCC 규정 중 Part 15를 준수하며, 다음 두 가지 조건에 부합될 경우 장치를 작동할 수 있습니다.

- (1) 이 장치로 인해 유해한 무선 간섭이 발생해서는 안 됩니다.
- (2) 이 장치는 원하지 않는 작동을 초래할 수도 있는 간섭을 비롯하여 수신된 모든 간섭을 수용해야 합니다.

참고: 이 장비는 테스트를 통해 FCC 규정 중 Part 15에 준하여 Class B 디지털 장치의 제한을 준수한다는 사실이 입증되었습니다. 이러한 제한은 주거 지역 설치 시 유해한 간섭을 발생시키지 않도록 합리적 보호를 제공하기 위한 것입니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 복사할 수 있으므로, 지침에 따라 설치 및 사용하지 않으면 무선 통신에 유해한 간섭을 발생시킬 수 있습니다. 하지만 특정 설치에서 간섭이

발생하지 않을 것이라고 보장할 수는 없습니다. 장비를 켜다가 켜는 테스트를 통해 이 장비가 라디오 또는 TV 수신에 유해한 간섭을 발생시킨다는 것이 확인되면 사용자는 다음 조치 중 하나 이상을 수행하여 간섭을 제거해야 합니다.

- ▼ 수신 안테나의 방향 또는 위치를 변경합니다.
- ▼ 장비와 수신기 사이의 간격을 증가시킵니다.
- ▼ 장비를 수신기 연결 콘센트와 다른 회로에 있는 콘센트에 연결합니다.
- ▼ 대리점이나 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청합니다.

FCC 규정 중 Part 15에 따라 사용자는 Polycorn Inc.에서 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 수정 시 사용자의 장비 작동 권한이 취소될 수 있다는 주의를 받습니다.

캐나다 통신부 고지 사항

이 Class [B] 디지털 장치는 캐나다의 ICES-003을 준수합니다.

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme N M B-003 du Canada.

미국 전화 회사 요구 사항

이 장비는 FCC 규정 중 Part 68을 준수하며, 장비에 부착된 레이블에서 다음 정보를 확인할 수 있습니다.

- ▼ 등록 번호
- ▼ 신호음 등가
- ▼ 권한을 부여 받은 사람의 이름
- ▼ 모델 번호
- ▼ 일련 번호 및 제조 날짜
- ▼ 제조 국가

요청을 받을 경우 이 번호를 전화 회사에 제공해야 합니다.

주:

- ▼ 등록된 이 장비는 파티 라인이나 동전 투입식 서비스에서 사용할 수 없습니다.
- ▼ 문제가 발생하면 고객은 등록된 장비를 전화 회선에서 분리하여 오동작을 하고 있는지 확인하고, 등록된 장비가 오동작을 하는 경우 문제가 해결될 때까지 장비 사용을 중단해야 합니다.
- ▼ 이 장비로 인해 네트워크에 문제가 발생할 경우 전화 회사에서 일시적인 서비스 중단이 필요할 수 있다고 사전에 알려줄 것입니다. 사전에 알릴 수 없는 경우에는 가능한 가장 빠른 시간 내에 전화 회

사의 통보를 받게 됩니다. 필요한 경우 FCC에 항의할 수 있는 권리에 대해서도 알려줄 것입니다.

▼ 전화 회사는 귀하의 장비 작동에 영향을 줄 수 있는 시설, 장비, 운영 또는 절차상의 변경을 수행할 수 있습니다. 이 경우, 전화 회사는 중단 없이 서비스를 계속 유지하는 데 필요한 변경을 수행할 수 있도록 사전 통보를 제공할 것입니다.

REN(Ring Equivalency Number)

REN은 전화선에 연결할 수 있는 장치 수를 확인하는 데 사용됩니다. 전화선의 REN이 과도하면 장치가 들어오는 호출에 응답하여 울리지 않을 수도 있습니다. 일반적으로

REN의 합계는 5(5.0)를 넘지 않아야 합니다. 한 회선에 연결할 수 있는 장치 수는 전체 REN에 의해 결정됩니다. 이를 확인하려면 지역 전화 회사에 문의하십시오.

자동 전화 걸기

비상 번호 프로그래밍 및/또는 비상 번호에 대한 테스트 호출 시 주의 사항

1. 전화를 끊지 말고 담당자에게 호출 이유를 간략하게 설명하십시오.

2. 이른 아침이나 늦은 저녁 등 사용량이 적은 시간대에 작업을 수행하십시오.

전화 회사 커넥터

FCC 규격의 전화 코드 및 모듈형 플러그를 장비와 함께 제공합니다. 이 장비는 Part 68 규격의 모듈형 호환 잭을 사용하여 전화 네트워크 또는 부지 내 배선에 연결하도록

설치되었습니다. 자세한 내용은 이 설치 지침의 나머지 부분을 참조하십시오.

캐나다 전화 회사 요구 사항

주의: Industry Canada 레이블은 인증된 장비를 나타냅니다. 이러한 인증은 해당되는 터미널 장비 기술 요구 사항 문서에 설명된 대로 장비가 통신 네트워크에 대한 보호, 작동 및 안전 요구 사항을 충족시킴을 의미합니다. 하지만 사용자가 만족할 수 있을 정도의 장비 성능을 보장하지는 않습니다.

장비를 설치하기 전에 사용자는 지역 통신 회사의 시설에 장비를 연결할 수 있는지 확인해야 합니다. 또한 장비는 허용되는 연결

방법으로 설치해야 합니다. 고객은 위의 조건을 모두 준수해도 서비스 성능 저하를 방지할 수 없는 경우가 있다는 것을 알아야 합니다. 인증된 장비의 수리는 공급업체에서 지정한 담당자가 조정해야 합니다. 사용자가 장비를 수리 또는 수정했거나 장비가 오동작할 경우 통신 회사가 사용자에게 장비 연결을 끊도록 요청할 수 있습니다.

사용자는 자신을 보호하기 위해 전원 유틸리티, 전화선 및 내부 금속 수관 시스템(있

는 경우)의 전기 접지 연결을 함께 연결해야 합니다. 시골 지역에서는 이 예방 조치가 특히 중요합니다.

주의: 사용자가 직접 이러한 연결을 수행해서는 안 되며, 필요하면 해당 전기 검사 기관이나 전기 기사에게 연락해야 합니다.

주의: 해당되는 각 터미널 장치에 할당된 REN(Ringer Equivalence Number)을 통

해 전화 인터페이스에 연결할 수 있는 최대 터미널 수를 확인할 수 있습니다. 모든 장치의 REN 합계가 5를 넘지만 않으면 인터페이스 단자는 모든 조합의 장치로 구성될 수 있습니다.”

인증/등록 번호 앞의 “IC:”란 용어는 IC(Industry Canada)의 기술 규격을 충족시킬 경우에만 의미가 있습니다.

고객 정보

이 장비는 FCC 규정 중 Part 68을 준수하며 ACTA에 의해 채택된 요구 사항을 준수합니다. 이 장비 캐비닛 외부에는 다른 정보와 함께 미국 형식의 제품 ID

- FCC 등록 번호:
- REN(Ringer Equivalence Number):
- FIC(Facility Interface Code):
- SOC(Service Order Code):
- USOC 책 유형:

2HWTF09BSOUNDS2가 포함된 레이블이 부착되어 있습니다. 요청을 받을 경우 이 번호를 전화 회사에 제공해야 합니다.

US: 2HWTF09BSOUNDS2
0.9B
02LS2
6.0Y
RJ11C

FCC 규격의 전화 코드 및 모듈형 플러그를 장비와 함께 제공합니다. 이 장비는 Part 68 규격의 모듈형 호환 잭을 사용하여 전화 네트워크 또는 부지 내 배선에 연결하도록 설계되었습니다. 자세한 내용은 설치 지침을 참조하십시오.

REN은 전화선에 연결할 수 있는 장치 수를 확인하는 데 사용됩니다. 전화선의 REN이 과도하면 장치가 들어오는 호출에 응답하여 울리지 않을 수도 있습니다. 일반적으로 REN의 합계는 5(5.0)를 넘지 않아야 합니다. 한 회선에 연결할 수 있는 장치 수는 전체 REN에 의해 결정됩니다. 이를 확인하려면 지역 전화 회사에 문의하십시오.

SoundStation2로 인해 전화 네트워크에 문제가 발생할 경우 전화 회사에서 일시적인 서비스 중단이 필요할 수 있다고 사전에 알

려줄 것입니다. 사전에 알릴 수 없는 경우에는 가능한 가장 빠른 시간 내에 전화 회사의 통보를 받게 됩니다. 필요한 경우 FCC에 항의할 수 있는 권리에 대해서도 알려줄 것입니다.

전화 회사는 귀하의 장비 작동에 영향을 줄 수 있는 시설, 장비, 운영 또는 절차상의 변경을 수행할 수 있습니다. 이 경우, 전화 회사는 중단 없이 서비스를 계속 유지하는 데 필요한 변경을 수행할 수 있도록 사전 통보를 제공할 것입니다.

SoundStation2에 문제가 발생한 경우 수리나 보증 정보에 대한 자세한 내용은 Polycom Inc. 1-888-248-4143; 1-408-474-2067로 문의하거나 1; 4750 Willow Road, Pleasanton, CA 94588-2708, USA 또는

http://www.polycom.com으로 문의하십시오. 장비로 인해 전화 네트워크에 문제가 발생할 경우 전화 회사에서 문제가 해결될 때까지 장비의 연결을 끊도록 요청할 수 있습니다.

이 제품에 포함된 소프트웨어의 일부는
Copyright © 1995 - 2003, SPIRIT입니다.

공동 가입선 서비스에 연결하면 해당 요금이 적용될 수 있습니다. (자세한 정보는 국가 공익 사업 위원회, 공익 서비스 위원회 또는 기업 위원회에 문의하십시오.)

CE 표시 R 및 TTE Directive(유럽에만 해당)

이 SoundStation2에는 CE 표시가 사용되었습니다. 이 표시는 EEC Directive 89/336/EEC, 73/23/EEC 1999/5/EC를 준수함을 나타냅니다. 형식 승인(Declaration of Conformity)의 전체 복사본은 Polycom Ltd., 270 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 4DX, UK에서 얻을 수 있습니다.

형식 승인(Declaration of Conformity)

이에 Polycom Ltd.는 SoundStation2가 Directive 1999/5/EC의 필수 요구 사항 및 기타 해당 조항을 준수함을 선언합니다.

Konformitetserklæring

Hermed erklærer Polycom Ltd., at indestå SoundStation2 er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og de relevante punkter i direktiv 1999/5/EF.

Konformitätserklärung

Hiermit erklährt Polycom Ltd., dass SoundStation2 die grundlegenden Anforderungen und sonstige maßgebliche Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG erfüllt.

Δήλωση Συμμόρφωσης:

Δια του παρόντος, η εταιρεία Polycom Ltd. δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή (δρομολογητής) SoundStation2 πληροί τις βασικές απαιτήσεις και άλλες βασικές προϋποθέσεις της Οδηγίας 1999/5/EK.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Polycom Ltd. vakuuttaa täten, että SoundStation2 on direktiivin 1999/5/EC keskeisten vaatimusten ja sen muiden tätä koskevien säännösten mukainen.

Déclaration de Conformité

Par la présente, Polycom Ltd, déclare que ce SoundStation2 est conforme aux conditions essentielles et à toute autre modalité pertinente de la Directive 1999/5/CE.

Dichiarazione di Conformità

Con la presente Polycom Ltd. dichiara che il SoundStation2 soddisfa i requisiti essenziali e le altre disposizioni pertinenti della direttiva 1999/5/CE.

Verklaring Van Overeenstemming

Hierbij verklaart Polycom Ltd. dat diens SoundStation2 voldoet aan de basisvereisten en andere relevante voorwaarden van EG-rightlijn 1999/5/EG.

Declaração de Conformidade

Attravés da presente, a Polycom Ltd. declara que este SoundStation2 se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e outras desposições relevantes da Directiva 1999/5/CE.

Declaración de Conformidad

Por la presente declaración, Polycom Ltd. declara que este SoundStation2 cumple

los requisitos esenciales y otras cláusulas importantes de la directiva 1999/5/CE.

Överensstämmelseförklaring

Polycom Ltd. förklarar harmed att denna SoundStation2 överensstämmer med de väsentliga kraven och övriga relevanta stadganden i direktiv 1999/5/EG.

기타 주의사항

000 비상 전화 걸기가 없는 기본 전원의 POT 음성 통화

경고
이 장비는 주 전원이 나가면
사용할 수 없습니다.

VCCI 클래스 B(일본에만 해당)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

RRL 규정(한국에만 해당)

사용자 안내문(B급 기기)
본 기기는 비업무용으로 전자파적 합동폭을 받은 기기로서, 주거 지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Manufacturer: Polycom Inc.
Manufacturing Location: Celestica Thailand



Country of Origin:
Date Code Definition for the Date: April 05, 2004 = 04052004 => 120596
Month (MM): First Two Digits: 04 + 8 = 12
Day (DD): Second Two Digits: 05 + 0 = 05
Year (YY): Third Two Digits: 2004 - 8 = 1996 => 96

부록 A: Caller ID(발신자 표시)

SoundStation2는 해당 국가에서 사용 중인 발신자 표시 표준에 맞게 구성되어 야 합니다. 아래 표는 올바른 설정을 위해 마련된 지침입니다.

더 자세한 내용은 해당 지역 전화 서비스 제공업체로 문의해 주십시오.

국가:	발신자 표시 표준:
미국, 홍콩, 싱가포르, 캐나다	Bellcore
오스트리아, 벨기에, 프랑스, 독일, 룩셈부르크, 노르웨이, 폴란드, 스페인, 체코 공화국, 슬로베니아, 스위스, 대만, 터키, 남아프리카, 이탈리아	ETSI
영국	British Telecom
중국, 덴마크, 핀란드, 그리스, 네델란드, 포르투갈, 스웨덴, 우루과이, 브라질	DTMF



미국에서의 기술 지원
www.polycom.com/support

Polycom 전세계 본사:

Polycom, Inc. 회사 본사
4750 Willow Road
Pleasanton, CA 94588

본 문서의 최신 버전은
www.polycom.com/voicedocumentation에서 이용하실 수 있습니다.

© 2005 Polycom, Inc. All rights reserved.
Polycom, Polycom 로고 디자인 및 SoundStation은 등록 상표이며 SoundStation2는
미국 및 여러 국가에서 사용되는 Polycom, Inc.의 상표입니다.
기타 모든 상표는 각 기업의 자산입니다. 규격은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

1725-16755-016 Rev. C (KO)
(Re-order Part # 2151-16700-001)